

Miniekskavaator

- Oluline teada
- Liigendite määrimine
- Nupud ja kangid
- Kopa vahetamine
- Kaevamine
- Kummiroomik

Oluline teada

- Määrida kõiki liigendeid iga 8 töötunni järel ja/või ekskavaatori tagastamisel. Liigendite määrimata jätmisel tagastamisel.
- Ekskavaatori külmkäivitusel tuleb oodata enne töö tegemist umbes 2 minutit, et mootoriõli saaks soojeneda. Kabiinis armatuuris on sinine märgutuli, mis kustub kui ekskavaator on töösoe ning võib tööd alustada.
- Liigendite määrimata jätmisel rakendub määrimise lisateenus hinnaga 5€. (vt [Liigendite määrimine](#))
- Ekskavaatorisse tohib tankida ainult diiselkütust.
- Ekskavaator tagasta puhtana.

Liigendite määrimine

Noole liigendite määrimine

Ekskavaatori noolel asub iga liigendi küljes õlinippel, mille abil tuleb liigendit määrida iga 8h järel. Määrdeprits asub kabiinis. Määrimisel teha 1-3 pritsimist liigendi kohta - kuniks näed, et määret eemaldub liigendist.



Nupud ja kangid

Täiendamisel

Kopa vahetamine


- Aseta kopp õrnalt vastu maad.
- Keera lahti kiirliitmiku küljes olev polt kabiinis oleva 19 lehtvõtmega. Polti ei pea täielikult eemaldama.
- Juhi nool kulbi tiftidest välja ning asetä liitmiku konksud uue kulbi tiftidesse.
- Keera kiirliitmiku küljes olev polt uuesti kinni.

Kaevamine

1. Kaevamise alustamiseks toeta sahk vastu maad, et lisada stabiilsust.
2. Reguleeri käsigaasi vastavalt vajadusele



Joystickide (kangide) selgitused:

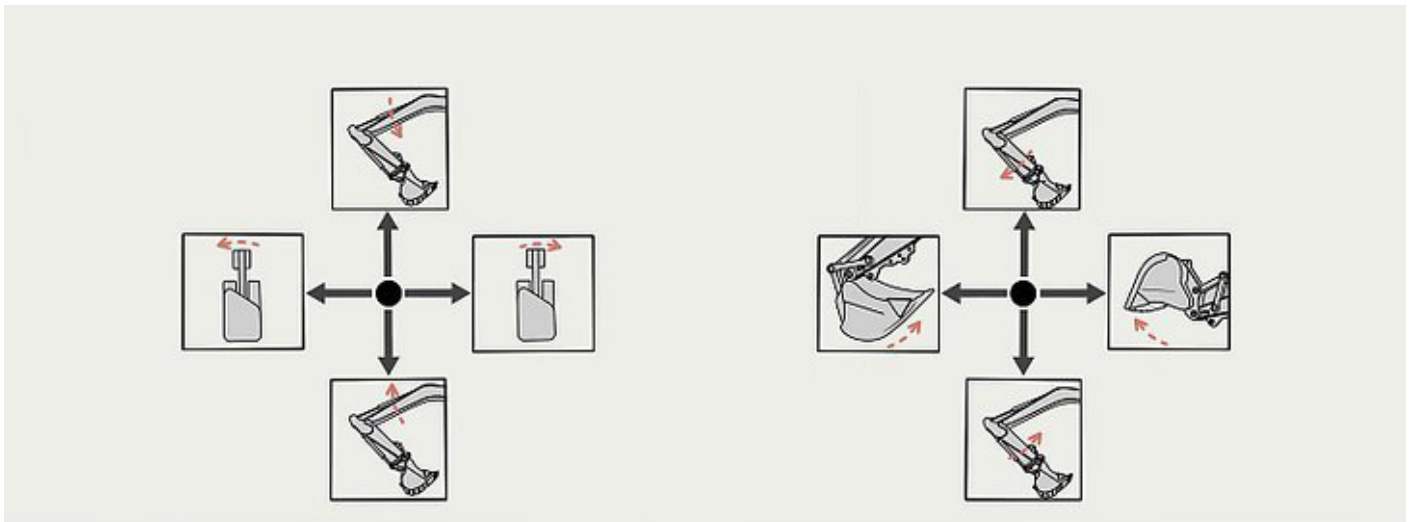

Kummiroomik

Juhul kui kummiroomik peaks maha jooksuma, siis tegutse järgnevalt, et roomik tagasi peale saada:

- Tõsta see külg üles kus roomik maha jooksis
- Vabasta silla keskel olev polt kabiinis oleva 19 võtmega, et pingutilt pinge vabaneks. Piisab 1 keerme ringist ning määret peaks hakkama pingutist eemalduma. Juhul kui määret ei eemaldu, siis eemalda polt tervenisti.
- Tõsta roomik tagasi pinguti rullikule ja hammasrattale
- Keera tagasi silla keskel olev polt.
- Pinguta pingutit pritsides määret silla keskel oleva poldi kaudu

<https://www.youtube.com/embed/Az-g66-Wsqo>